* Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.
* Tùy theo quốc gia mà máy và phụ kiện kèm theo có thể khác so với sách hướng dẫn này.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No: GH68-18449A
Vietnamese. 06/2008. Rev.1.0

SGH-F480

Hướng dẫn sử dụng

SAMSUNG

Thông tin sách hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn thông qua chức năng của thiết bị
Để sử dụng nhanh xin tham khảo " Giới thiệu điện thoại", " Tháo lắp điện thoại và chuẩn bị sử dụng" và "sử dụng chức năng Cơ bản".

Xem những hướng dẫn biểu tượng xuất hiện

Trước khi sử dụng, xin làm quen với những biểu tượng dưới đây:

Thông báo – Có thể gây nguy hiểm cho bạn hoặc người khác

Lưu ý – Vị trí có thể gây hư tổn cho thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác

Chú ý – lời khuyên hoặc thêm thông tin

▶ Tham khảo đến – Tham khảo thông tin liên quan, ví dụ: ▶P.12 (Xem trình bày ở “trang 12”)

→ Tiếp tục bởi – Câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ: Chạm <**Menu**> → ✉ → **Viết tin mới** (thay thế cho vào **Menu**, tiếp đến ✉, tiếp tục chọn **Viết tin mới**)

[ ] Dấu ngoặc vuông – Phím; Ví dụ: [☎] (biểu tượng phím nguồn)

Thông tin pháp lý

- Bluetooth® là tên thương mại của Bluetooth SIG, Inc. worldwide - Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ là tên thương mại hoặc tên thương mại đã đăng ký của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là nhãn hiệu thương mại của tập đoàn Microsoft.

Nội dung

Thông tin an toàn và sử dụng 2
Cảnh báo an toàn 2
Lưu ý an toàn 4
Thông tin sử dụng quan trọng 7

Giới thiệu điện thoại của bạn 10
Mở máy 10
Thiết kế điện thoại 11
Bàn phím 12
Màn hình 12
Biểu tượng 13

Tháo lắp và chuẩn bị sử dụng 15
Lắp thẻ Sim hoặc USIM và pin 15
Sạc pin 17
Gắn thẻ nhớ (tùy chọn) 18

Sử dụng chức năng cơ bản 19
Bật và tắt nguồn 19

Sử dụng màn hình cảm ứng 20
Truy cập menu 21
Sử dụng Widgets 22
Cài đặt điện thoại của bạn 23
Sử dụng chức năng cuộc gọi 24
Gửi và xem tin nhắn 25
Thêm và tìm danh bạ 27
Sử dụng chức năng camera cơ bản 28
Nghe nhạc 29
Sử dụng trình duyệt Web 31

Sử dụng các chức năng nâng cao 32
Sử dụng chức năng cuộc gọi nâng cao.... 32
Sử dụng chức năng danh bạ nâng cao..... 34
Sử dụng chức năng tin nhắn nâng cao..... 35
Sử dụng chức năng nghe nhạc nâng cao. 37

Sử dụng công cụ và ứng dụng 40
Dùng tính năng Bluetooth 40
Bật và gửi tin nhắn SOS 42
Bật tính năng theo dõi điện thoại 42
Ghi âm và nghe lại đoạn ghi âm 43
Chỉnh sửa video 44
Sử dụng trình duyệt RSS 47
Sử dụng chương trình trò chơi game và ứng dụng 47
Xem đồng hồ thế giới 48
Cài đặt và sử dụng báo thức 49
Sử dụng máy tính 50
Chuyển đổi tiền tệ hoặc đơn vị đo 50
Bộ đếm thời gian 50
Sử dụng đồng hồ bấm giờ 50
Tạo một nhiệm vu 51
Tạo ghi chú 51
Quản lý lịch của bạn 51

Một số hướng dẫn cơ bản a

Chỉ mục d

Thông tin an toàn và sử dụng

Tuân thủ các quy định để tránh nguy hiểm hoặc các tình huống vi phạm pháp luật và chắc chắn rằng tuân thủ sử dụng điện thoại của bạn

Cảnh báo an toàn

Giữ điện thoại tránh xa tầm tai trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn

Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dùng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Bạn chắc rằng máy điện thoại và các thiết bị liên quan khác được lắp đặt trên xe chắc chắn, tránh để máy và các phụ kiện gần hoặc trên túi khí. Nó có thể gây ra thương tích khi túi khí hoạt động.

Cách bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá lâu, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Phải đặt pin hỏng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác. Không được đặt ở nơi có lửa.
- Không để pin và máy trên các máy tạo nhiệt như lò viba, máy nướng.. Pin có thể bị nổ khi quá nhiệt.
- Không làm pin bị đoản mạch. Hiện tượng này xảy ra khi có vật thể kim lọai như đồng xu, ghim hoặc bút tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) hay âm (-) của pin vì kim loại có thể hút điện trong pin. Ví dụ như không để pin dự phòng trong túi vì nó có thể tiếp xúc với các vật kim loại trong túi. Đoản mạch có thể làm hỏng pin hay vật gây ra đoản mạch.

Tránh nhiễu với máy điều hòa nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của "Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây". Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi.

Môi trường dễ cháy nổ

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa trong các khu vực đó có thể làm phát nổ dễ gây thương tật, thậm chí tử vong. Người sử dụng cũng được khuyên nên tắt điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (Trạm dịch vụ), được nhắc nhở nên hạn chế sử dụng thiết bị vô tuyến điện ở kho nhiên liệu (Nơi chứa và phân phối), ở gần máy móc, nhà máy hoá chất hoặc nơi đang tiến hành phá nổ. Những khu vực có khả năng cháy nổ luôn được chỉ báo rõ ràng. Bao gồm: dưới boong tàu, các phương tiện vận chuyển và chứa hóa chất, phương tiện đi lại có sử dụng khí đốt lỏng (như propan, butane), khu vực có nhiều khí hoá chất hay những hạt nhỏ như thóc gạo, bụi hay bụi kim loại và bất cứ nơi nào khác yêu cầu bạn tắt động cơ xe.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi gửi tin nhắn hoặc chơi trò chơi trên máy, giữ máy ở tư thế thoải mái và bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng những phím đặc biệt để giảm số lần bấm.

Lưu ý an toàn

CAUTION

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Tuân thủ các nội qui và qui định

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Pin và phụ kiện

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung như tai nghe và cáp dữ liệu.
Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị chữa bệnh và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Bảo vệ pin và phụ kiện

- Không để pin ở nơi nóng quá hoặc quá lạnh (dưới 0 độ C / 32 độ F hoặc trên 45 độ C/ 113 độ F)vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin nên giữ pin ở nhiệt độ phòng. Điện thoại dùng pin nóng qua hoặc lạnh quá sẽ tạm thời không thể hoạt động được ngay cả khi pin đã được sạc đầy.
- Tránh tiếp xúc pin tiếp xúc với kim loại có thể gây đoản mạch hoặc hư vĩnh viễn.
- Đừng bao giờ sử dụng pin và sạc đã bị hỏng.

Bảo quản máy cẩn thận và hợp lý

- Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo. Máy vào nước sẽ không được bảo hành miễn phí từ chính hãng.

- Tránh giữ máy nơi dơ bẩn.
- Máy của bạn là tích hợp các thiết bị điện tử nên tránh những va chạm từ bên ngoài.
- Không dược phép sơn điện thoại có thể gây ra sự cả trở di chuyển của các bộ phận trên máy và ngăn cản hoạt động của máy.
- Tránh sử dụng đèn camera gần mắt trẻ em và các con vật nuôi.
- Máy của bạn hoặc thẻ nhớ có thể bị hỏng trong nôi trường nhiễm từ. Tránh sử dụng bao da hoặc phụ kiện có sử dụng nam châm.

Tránh nhiễu với các thiết bị khác

Máy của bạn phát ra tần số radio nên nó có thể gây nhiễu các thiế bị khác nếu không dược bảo vệ chống nhiễu tốt như may đo nhịp tim, Thiết bị y tế, các thiết bị sử dụng tại nhà… Tham khảo ý kiến nhà sản xuất thiết bị mà bạn đang sử dụng để có giải pháp thích hợp.

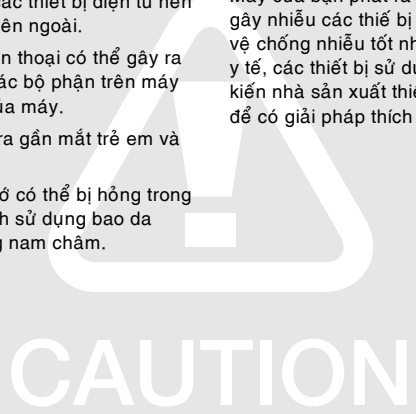

Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng điện thoại ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với anten bên trong máy.

Chỉ cho phép người đủ khả năng sửa chữa máy của bạn

Tránh những người không đủ khả năng sửa chửa máy của bạn, có thể làm máy bạn bị hỏng nặng thêm và bị từ chối bảo hành

Đảm bảo thời gian sử dụng pin và sạc lâu

- Tránh sạc pin quá 1 tuần, quá sạc sẽ dẫn đến ngắn tuổi thọ của pin
- Không sử dụng trong thoi gian dài pin sẽ bị hết. Sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt kết nối sạc từ nguồn sạc khi không sử dụng.
- Không sử dụng pin cho các mục đích khác.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ

- Tránh tháo thẻ khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin có thể làm hỏng hoặc mất dữ liệu.
- Bảo vệ thẻ tránh va chạm, từ tính và nhiễu điện tử từ thiết bị khác.
- Thường xuyên chép và xóa sẽ làm giảm tuổi thọ thẻ nhớ.
- Tránh tiếp xúc bề mặt giao tiếp của thẻ nhớ hoặc Sim với ngón tay hoặc kim loại khác. Vệ sinh với vải mỏng và mềm.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp từ máy của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc một số tình huống. trước khi du lịch đến những nơi chưa phát triển nên có kế hoạch liên lạc khi trong tình huống khẩn cấp.

Thông tin chứng chỉ SAR

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF.Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR là 2.0W/kg theo đề nghị của EU.

Các cuộc thử nghiệm SAR được tiến hành theo vị trí vận hành tiêu chuẩn khi điện thoại được truyền tải với mức năng lượng cao nhất được đảm bảo trong tất cả các băng tần thử nghiệm Giá trị SAR cao nhất cho model điện thoại này là 0.898W/kg. Mặc dù SAR được kiểm tra ở mức năng lượng cao nhất nhưng mức thực tế vận hành có thể dưới giá trị cao nhất. Bởi vì điện thoại này được thiết kế để hoạt động ở mức năng lượng khác nhau để chỉ sử dụng năng lượng mà mạng yêu cầu. Nhìn chung, nếu bạn ở càng gần trạm tiếp sóng thì năng lượng phát ra càng thấp.

Trước khi một mẫu điện thoại được đem ra bán cho công chúng, nó phải được Tổ chức Châu Âu R&TTE Directive chấp thuận kiểm tra và chấp thuận. Rằng chiếc điện thoại không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn an toàn của chính phủ đặt ra. Đây là một thủ tục cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người sử dụng.

Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Hệ thống xử lý khác nhau giữa liên minh châu âu và các nước châu âu khác nhau)

Biểu tượng trên sản phẩm nhằm chỉ rằng sản phẩm nầy không thể hủy bằng những cách thông thường khi sản phẩm không thể sử dụng hay hết hạn sử dụng. Nhằm tránh sự thiệt hại gây ra cho môi trường hoặc sức khỏe con người không thể kiểm soát. Xin vui lòng phân biệt loại rác thải và tái sử dụng nếu có thể.

Người dùng có thể liên hệ nhà cung cấp nơi bạn mua hoặc nhân viên nước sở tại để biết thêm chi tiết ở đâu hoặc bằng cách nào họ có thể nhận và xử lý

Nhà kinh doanh có thể liên hệ nhà cung cấp và kiểm tra điều khoản hợp đồng. Sản phẩm này không thể trộn lẫn với các rác thải khác.

Giới thiệu điện thoại của bạn

Trong phần này sẽ tìm hiểu về thiết kế, bàn phím, màn hình và biểu tượng.

Mở máy

Chắc rằng bạn có những phần sau:

- Điện thoại
- Pin
- Sạc du lịch
- Sách hướng dẫn sử dụng

Những phần được cung cấp với điện thoại và phụ kiện có thể khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp.

Thiết kế điện thoại

Mặt trước của điện thoại bao gồm bàn phím và tính năng:

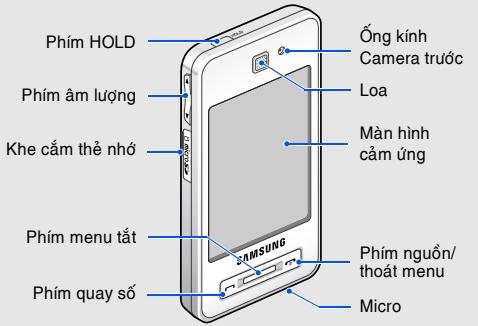

Mặt sau của điện thoại bao gồm những phím và tính năng:

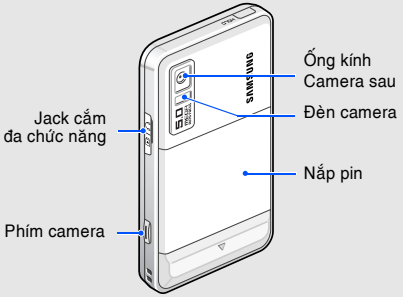

Khi bạn khóa màn hình và phím để tránh các hoạt động không mong muốn của điện thoại. Để mở khóa hoặc mở khóa nhấn HOLD.

Bàn phím

Phím	Chức năng
HOLD	Xem hoặc xóa màn hình cảm ứng và phím.
Quay số	Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Ở trạng thái chờ: Xem lại các số gọi đến, gọi đi, nhỡ.
Phím tắt Menu	Truy cập nhanh menu từ bất cứ màn hình nào.
Phím nguồn/ thoát menu	Bật/tắt nguồn(nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi Ở chế độ chờ, trở về màn hình chính hoặc trạng thái chờ.
Phím âm lượng	Chỉnh âm lượng loa.
Máy ảnh	Nhấn và giữ để bật máy ảnh Ở chế độ chờ, chụp hoặc quay phim.

Màn hình

Máy của bạn hiển thị bao gồm:

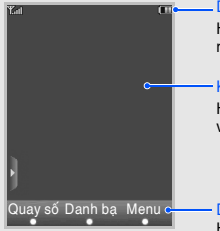

Dòng biểu tượng
Hiển thị biểu tượng khác nhau

Khu vực ký tự và hình ảnh
Hiển thị tin nhắn, hướng dẫn và thông tin mà bạn nhập

Dòng phím mềm
Hiển thị chức năng hiện tại được chỉ định

Biểu tượng

Những biểu tượng bên dưới có thể xuất hiện trên dòng đầu tiên trên màn hình để hiển thị tình trạng điện thoại của bạn tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp mà biểu tượng có thể khác nhau.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Báo tín hiệu sóng
	Kết nối mạng GPRS
	Đang trao đổi dữ liệu GPRS
	Kết nối mạng EDGE
	Đang trao đổi dữ liệu mạng EDGE
	Kết nối mạng UMTS
	Đang trao đổi dữ liệu mạng UMTS
	Kết nối mạng HSPDA
	Đang trao đổi dữ liệu mạng HSPDA
	Đang xử lý cuộc gọi

Biểu tượng	Định nghĩa
	Ngoài vùng phủ sóng
	Đang xử lý cuộc gọi video
	Ngoài vùng phủ sóng (cuộc gọi video)
	Đã gắn thẻ nhớ
	Bật báo thức
	Đang truy nhập Internet
	Đang truy cập trang web bảo mật
	Roaming
	Bật chuyển cuộc gọi
	Bật đài FM
	Bật Bluetooth
	Kết nối tai nghe không giây hoặc carkit

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đồng bộ máy tính
	Tin nhắn mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện (MMS)
	Email mới
	Hộp thư thoại mới
	Tin nhắn push mới
	Tin nhắn cấu hình mới
	Tin nhắn video mới
	Đầy tin nhắn SMS
	Đầy tin nhắn đa phương tiện
	Đầy tin nhắn email
	Đầy hộp thư thoại

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đầy tin nhắn push
	Đầy tin nhắn cài đặt
	Bật chế độ bình thường
	Bật chế độ im lặng
	Bật chế độ lái xe
	Bật chế độ họp
	Bật chế độ ngoài trời
	Bật chế độ offline
	Dung lượng pin

Tháo lắp và chuẩn bị sử dụng

Bắt đầu bằng việc lắp ráp và cài đặt cho điện thoại của bạn cho lần hoạt động đầu tiên.

Lắp thẻ Sim hoặc USIM và pin

Khi bạn đang ký thuê bao với nhà cung cấp mạng, bạn sẽ nhận được thẻ SIM với những thông tin cá nhân và dịch vụ lựa chọn

Để sử dụng dịch vụ UMTS, bạn có thể mua USIM

1. Mở nắp pin.

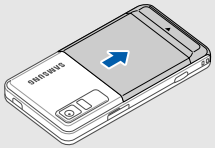

Nếu máy đang bật nguồn, nhấn và giữ [ ] để tắt.

2. Gắn thẻ SIM hoặc USIM.

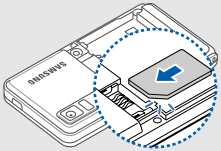

Gắn SIM hoặc USIM vào máy với phần tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới

Không gắn thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể dùng máy với không có dịch vụ mạng và vài menu

3. Gắn pin.

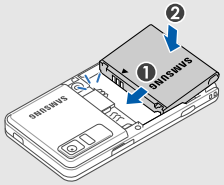

4. Gắn nắp pin.

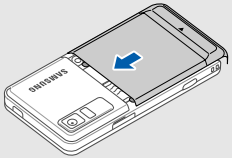

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại bạn phải sạc lại điện thoại.

1. Mở bảo vệ jack cắm đa năng phía bên hông máy.

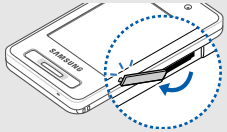

2. Cắm sạc du lịch vào để sạc.

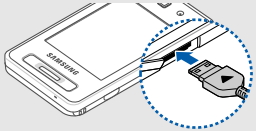

Kết nối không đúng cách sẽ gây hư hỏng máy. Bất cứ hư hỏng nào do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

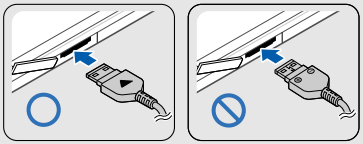

3. Kết nối phần còn lại của sạc vào nguồn cung cấp.
4. Khi sạc đầy (biểu tượng sẽ không di chuyển) ngắt kết nối sạc với nguồn điện.
5. Ngắt kết nối sạc với máy điện thoại.
6. Đóng nắp jack cắm đa năng.

Về việc hiển thị pin yếu

Khi pin yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và tin nhắn cảnh báo. Biểu tượng hết pin sẽ nhấp nháy. Nếu pin quá yếu máy sẽ tự động tắt. Sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

Gắn thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu trữ file, bạn phải gắn thẻ nhớ. Máy của bạn sẽ chấp nhận microSD™ lên đến 8GB (tùy thuộc nhà cung cấp thẻ nhớ).

1. Mở nắp khe gắn thẻ nhớ bên hông máy.
2. Gắn thẻ nhớ vào khe cắm với mặt nhãn quay lên phía trên.

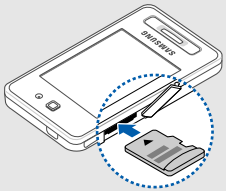

3. Nhấn thẻ nhớ vào cho đến khi thẻ nhớ được khóa vào khe cắm.

Để lấy thẻ nhớ ra, bạn chỉ cần nhấn vào thẻ nhớ và thẻ tự động được đẩy ra khỏi khe cắm.

Sử dụng chức năng cơ bản

Học cách thực hiện chức năng cơ bản và chức năng chính.

Bật và tắt nguồn

Bật nguồn,

1. Nhấn và giữ phím [☎].
2. Chạm trường nhập mã PIN và chạm **OK** (nếu cần)

Tắt máy, lập lại bước 1 bên trên.

Chuyển sang chế độ không kết nối

Chuyển sang chế độ Không kết nối, bạn có thể sử dụng máy không kết nối dịch vụ ở những nơi không cho phép như trên máy bay hay ở bệnh viện.

Để chuyển sang chế độ không kết nối, chạm <**Menu**> → ⚙ → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.

Tuân thủ theo chỉ dẫn hoặc qui định khi trong khu vực không cho phép.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Hướng dẫn cơ bản khi sử dụng màn hình cảm ứng

- Chạm biểu tượng để mở hoặc chạy ứng dụng.

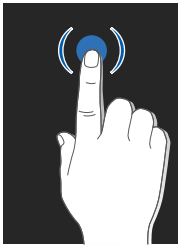

- Di chuyển ngón sang trái hoặc phải để cuộn danh sách ngang.

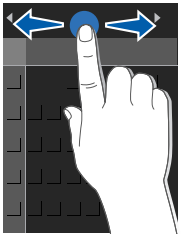

- Di chuyển ngón tay lên xuống để cuộn danh sách theo cột.

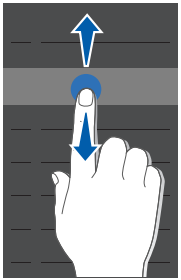

Truy cập menu

Truy cập Menu máy của bạn

1. Chạm **Menu** → chọn một menu.
2. DI chuyển đến menu hoặc chọn lựa chọn.
3. Chạm **Chọn**, **Lưu** hoặc **OK** thể xác nhận lựa chọn đang đánh dấu.
4. Chạm **Trở về** để trở về menu trước đó; Nhấn [ ] hai lần để trở về màn hình chờ.

Sử dụng Widgets

Sử dụng widgets trên thanh công cụ

Mở thanh công cụ

Chạm mũi tên phía dưới bên trái của màn hình để mở thanh công cụ hoặc di chuyển đến màn hình chờ.

Tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp chức năng widgets có thể khác nhau.

Widgets		Chức năng
	Đồng hồ Analog	Hiển thị giờ hiện tại
	Danh sách sinh nhật	Hiển thị danh sách ngày sinh nhật
	Trò chơi	Truy cập trò chơi của bạn
	Bộ sưu tập ảnh	Truy cập bộ sưu tập ảnh và chọ ảnh làm hình nền
	Đồng hồ quốc tế	Hiển thị đồng hồ nước khác hoặc thành phố
	Lịch hẹn hôm nay	Xem lịch hẹn hôm nay
	Đồng hồ số	Hiển thị giờ hiện tại
	Lịch sự kiện	Xem sự kiện sắp đến
	Máy nghe nhạc	Mở và nghe các file nhạc
	Đài FM	Nghe đài FM

Thêm widgets vào màn hình chờ

1. Mở thanh công cụ.
2. Kéo widgets từ thanh công cụ vào màn hình chờ. Bạn có thể chọn bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Cài đặt điện thoại của bạn

Cài đặt thêm từ máy của bạn dưới đây là một số cài đặt tham khảo.

Âm bàn phím

Ở màn hình chờ, nhấn [▲/▼] thay đổi âm bàn phím.

Chế độ yên lặng

Ở màn hình chờ, Chạm biểu tượng quay số sau đó chạm và giữ phím [#] để chuyển chế độ yên lặng hoặc tắt yên lặng.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở màn hình chờ, Chạm **Menu** → → **Cấu hình điện thoại** → Chọn một chế độ.
2. Chạm **Sửa đổi** → **Chuông báo cuộc gọi** hoặc **Chuông cuộc gọi hình ảnh** → **Âm thanh**.
3. Chọn bộ sưu tập → Chọn một kiểu chuông → **Lựa chọn** → **Chọn**.
4. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu**.

Chọn mành hình nền (Ở chế độ chờ)

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Cài đặt màn hình và đèn** → **Cài đặt màn hình** → **Màn hình nền**.
2. Chọn **Hình ảnh** → Chọn bộ sưu tập ảnh → Chọn một ảnh.

Khóa điện thoại

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Bảo mật** → **Khóa máy**.
2. Chọn **Bật**.
3. Chạm trường mật mã.
4. Nhập 4-8 số mật mã và Chạm **OK**.
5. Chạm trường mật mã lần nữa.
6. Nhập mật mã lại lần nữa và chạm **OK**.

Sử dụng chức năng cuộc gọi

Xem cách gọi/ nhận cuộc gọi và những chức năng cơ bản

Khi có cuộc gọi máy sẽ tự động khóa màn hình cảm ứng và phím nhằm tránh những hoạt động không mong muốn. Để mở khóa nhấm phím menu tắt.

Thực hiện cuộc gọi thoại

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Dial**, nhập mã vùng và số điện thoại cần gọi.
2. Nhấn [ ] để quay số.
   Cuộc gọi video, chạm **Lựa chọn** → **Cuộc gọi video**.
3. Để kết thúc, nhấn [ ].

Trả lời điện thoại

1. Khi có chuông báo cuộc gọi đến, nhấn [ ].
   Cuộc gọi video, nhấn [ ] và chạm **Show me**.
2. Để kết thúc, ấn [ ].

Điều chỉ nh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng khi đang có cuộc gọi, nhấn [▲/ ▼].

Dùng tính năng loa ngoài

1. Khi đang trong cuộc gọi thoại, Chạm → để bật loa ngoài.
2. Chạm lần nữa để tắt loa ngoài.

Sử dụng tai nghe

Kết nối tai nghe, máy của bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi.

- Quay số trước đó, nhấn phím trên tai nghe và sau đó nhấn và giữ lần nữa.
- Để trả lời cuộc gọi, Nhận phím trên tai nghe.
- Kết thúc cuộc gọi, nhấn và giữ phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Xem cách gửi và xem tin nhắn (SMS), tin nhắn đa pương tiện (MMS) và email.

Gửi tin nhắn (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS)

1. Ở chế độ chờ, chạm vào **Menu** → → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chạm .
3. Nhập số điện thoại cần gửi tin đến và chạm **OK**.
4. Chạm vào vùng nhập dữ liệu → .
5. Nhập nội dung tin nhắn và Chạm vào **OK**.
   ▶Nhập ký tự
   Gửi tin nhắn SMS bỏ qua bước 8.
   Gửi MMS, đính kèm file đa phương tiện tiếp tục bước 6.
6. Chạm → Kiểu mục.
7. Chạm mục mà bạn muốn đính kèm **Lựa chọn** → **Chọn**.
8. Chạm để gửi tin nhắn.

Gửi email

1. Ở chế độ chờ, chạm vào **Menu** → ✉ → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Chạm ⌨.
3. Nhập email cần gửi đến và chạm **OK**.
4. Chạm vào trường chủ đề → ⌨.
5. Nhập chủ đề và chạm **OK**.
6. Chạm vùng nhập dữ liệu → ⌨.
7. Nhập nội dung email và chạm vào **OK**.
8. Chạm ✉ để gửi email.

Chế độ nhập dữ liệu

Chuyển chế độ nhập dữ liệu:

- Chạm **Abc** và chọn chế độ T9, chế độ ABC, hoặc chế độ số, hoặc chế độ chữ hoa.
- Chạm SYM để chuyển đổi chế độ biểu tượng.

Nhập ký tự theo một trong những hướng dẫn sau:

Chế độ	Chức năng
Chế độ ABC	Chạm phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.
Chế độ T9	1. Nhấn phím tương ứng để nhập 1 từ 2. Khi từ xuất hiện chính xác, nhấn ↵ để thêm khoảng trống. Nếu hiển thị sai từ mà bạn mong muốn, chạm Aa để chọn tuần tự và thêm vào. Để thêm vào từ điển, chạm Aa+.
Chế độ Số	Chạm tương ứng với số mà bạn muốn nhập.
Chế độ Biểu tượng	Chạm phím tương ứng với biểu tượng mà bạn muốn nhập.

Sửa ký tự sử dụng những phím sau:

Chế độ	Chức năng
C	Xóa ký tự; xóa toàn bộ màn hình (Chạm và giữ)
↵	Nhập khoảng trống, nhập dòng mới (chạm và giữ)
✥	Di chuyển con trỏ; chạm ⌨ để trở về bàn phím ảo
Aa	Chép và dán 1. Đánh dấu ký tự bạn muốn bằng cách chạm ký tự hoặc sử dụng ▲, ▼, ◀, và ▶. 2. Chạm **Lựa chọn** → **Chép**. 3. Chạm **Lựa chọn** → **Dán**.

Xem tin nhắn SMS hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → ✉ → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn SMS hoặc tin nhắn đa phương tiện.

Xem email đến

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → ✉ → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Tải về**.
3. Chọn một email và tựa đề.
4. Nếu bạn chọn một tựa đề, chạm **Lựa chọn** → **Tải về** để xem nội dung email.

Thêm và tìm danh bạ

Xem cách sử dụng tính năng danh bạ

Thêm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, chạm vào **Quay số** và nhập số điện thoại
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm vào danh bạ** → Chọn bộ nhớ lưu (Điện thoại hay SIM) → **Tạo mới**.
3. Chọn kiểu số (nếu cần).

4. Nhập thông tin danh bạ.

5. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu** hoặc chạm **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ

Tìm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, chạm **Danh bạ**.
2. Chạm vào trường nhập ký tự.
3. Nhập vào tên cần tìm và chạm **OK**.
4. Chọn danh bạ từ danh sách tìm.

Bạn có thể tìm danh sách bạn muốn:

- Gọi số trên danh bạ bằng cách chạm hoặc nhấn [ ].
- Sửa thông tin danh bạ bằng cách chạm **Lựa chọn** → **Sửa đổi**.

Sử dụng chức năng camera cơ bản

Hướng dẫn cách chụp và xem ảnh và video.

Khi bạn bật camera, màn hình có thể xuất hiện màn hình trắng, khởi động lại máy để sử dụng máy ảnh.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ Camera để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại sang trái để xem phong cảnh.
3. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.

4. Nhấn [Camera] để chụp ảnh. Ảnh sẽ được lưu tự động.
5. Chạm để chụp ảnh khác (bước 3).

Xem ảnh

Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → chọn ảnh bạn cần xem.

Quay Video

1. Ở chế độ chờ, Nhấn và giữ Camera để bật Camera.
2. Nhấn phím → để chuyển sang chế độ quay video.
3. Quay điện thoại sang trái để xem ở màn ảnh rộng.
4. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.
5. Nhấn phím Camera để bắt đầu quay.
6. Nhấn phím Camera để dừng, video sẽ tự động lưu.
7. Chạm **Trở về** để để quay video khác.

Xem Video

Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Video** → **Videoclip riêng** → Chọn video bạn muốn xem.

Nghe nhạc

Học cách nghe nhạc qua máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe radio

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Đài FM**.

3. Chạm **Đồng ý** để tự động dò đài. Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.
4. Nhấn các phím [Lên] hay [Xuống] để tìm các kênh có thể nghe được. Nếu bạn muốn tìm thông tin về bàn hát bạn nghe, bạn chạm vào **Lựa chọn** → **Nhận biết bài hát** ▶p.39.
5. Để tắt radio, Chạm **Lựa chọn** → **Tắt FM**.

Nghe nhạc

Chuẩn bị các file nhạc
Dùng một trong các cách sau :

Tải từ trên mạng về. ▶ Trình duyệt Web

Tải từ máy tính về điện thoại dùng phần mềm Samsung PC Studio. ▶p.37

Nhận qua Bluetooth ▶p.41

- Chép vào thẻ nhớ. ▶p.37.
- Đồng bộ file nhạc với phần mềm Windows Media Player. ▶p.38.

Sau khi bạn chuyển các file nhạc vào máy hoặc thẻ nhớ

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → ♫.
2. Chọn một thể loại nhạc →bài hát.
3. Trong khi nghe, sử dụng các phím sau:

Phím	Chức năng
⏸	Tạm dừng/ tiếp tục.
▶	Mở danh sách bài hát.
⏮	Chuyển về bài trước, nhấn và giữ 3 giây tua ngược.
⏭	Chuyển đến bài sau, nhấn và giữ 3 giây tua xuôi.
🔊	Chỉnh âm lượng để chỉnh to nhỏ.

4. Chạm **Lựa chọn** → **Dừng** để ngừng nghe nhạc.

Sử dụng trình duyệt Web

Học cách truy cập và lưu trữ các trang web bạn yêu thích

Khởi động trình duyệt

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Đến trang chủ** để truy cập đến trang chủ nhà cung cấp dịch vụ.
2. Để di chuyển giữa các mục trong trình duyệt, sử dụng các phím sau

Phím	Chức năng
▲, ▼	Cuộn lên hoặc xuống một trang web
	Nhập địa chỉ Web
	Mở trang yêu thích
Options	Lựa chọn vào phần lựa chọn của trình duyệt

Lưu trang web bạn yêu thích

1. Nhấn **Menu** → → **Trang hay dùng** → **Lựa chọn** → **Thêm trang hay dùng**.
2. Chạm vào trường nhập giữ liệu.
3. Nhập tên trang web và chạm **OK**.
4. Chạm vào trường địa chỉ.
5. Nhập địa chỉ (URL)và chạm **OK**.
6. Chạm **Lưu**.

Sử dụng các chức năng nâng cao

Học cách sử dụng các chức năng nâng cao và sử dụng các tính năng khác của máy điện thoại

Sử dụng chức năng cuộc gọi nâng cao

Học cách sử dụng các tính năng cuộc gọi của máy điện thoại.

Xem và quay số cuộc gọi nhỡ

Máy điện thoại có thể hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để quay số cuộc gọi nhỡ

1. Chạm vào số gọi nhỡ bạn muốn gọi.
2. Nhấn [⌐].

Quay số cuộc gọi gần đây

1. Ở chế độ chờ, nhấn [⌐] để hiển thị danh sách cuộc gọi gần đây
2. Cuộn xuống cuộc gọi bạn muốn quay số và Chạm ✆ hoặc chạm [⌐] để quay số.

Giữ cuộc gọi và quay lại cuộc gọi đang giữ

Chạm <**Giữ**> để đưa 1 cuộc gọi vào trạng thái giữ hoặc chạm <**Trở về**> để quay lại cuộc gọi đang giữ.

Thực hiện cuộc gọi thứ 2

Nếu hệ thống mạng hỗ trợ dịch vụ này, bạn có thể quay số khác trong khi đang thực hiện một cuộc gọi:

1. Chạm <**Giữ**> để đưa cuộc gọi 1 vào trạng thái giữ.
2. Chạm , để nhập số điện thoại cần gọi và nhấn [ ].
3. Chạm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang giữ, chạm **Lựa chọn** → **Kết thúc** → **Kết thúc cuộc chờ**.
5. Để kết thúc cuộc gọi đang gọi, nhấn [ ].

Trả lời cuộc gọi thứ 2

Nếu hệ thống mạng hỗ trợ dịch vụ này, bạn có trả lời một số gọi đến thứ 2 trong khi đang thực hiện một cuộc gọi:

1. Chạm [ ] để trả lời cuộc gọi thứ 2. Cuộc gọi 1 tự đưa vào trạng thái giữ.
2. Chạm <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị (Họp hành)

1. Quay số điện thoại 1 cần đưa vào cuộc gọi hội nghị.
2. Sau khi kết nối, quay số điện thoại cần gọi thứ 2. Cuộc gọi 1 tự đưa vào trạng thái giữ.
3. Sau khi kết nối cuộc gọi thứ 2, chạm .
4. Lặp lại bước 1 và 2 để thêm số điện thoại cần gọi hội nghị (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, ấn [ ].

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1. Ở chế độ chờ, Chạm Quay số và chạm và giữ phím [**0**] để thêm dấu +.
2. Nhập đầy đủ số điện thoại cần gọi (mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại cần gọi). và nhấn [ ].

Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ danh bạ. ▶ trang 28.

1. Ở chế độ chờ, chạm **Danh bạ**.
2. Cuộn xuống số điện thoại cần gọi, để quay số chạm [ ].

Sử dụng chức năng danh bạ nâng cao

Học cách sử dụng tạo danh thiếp, quay số gọi nhanh và tạo nhóm.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ chờ, chạm **Danh bạ** → **Lựa chọn** → **Danh thiếp của bạn**.
2. Nhập chi tiết cá nhân.
3. Chạm **Lựa chọn** Lưu.

Bạn có thể gửi danh thiếp bằng cách đính kèm vào một tin nhắn đa phương tiện, gửi email hoặc chuyển qua Bluetooth.

Cài đặt quay số nhanh

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Danh bạ** → .
2. Cuộn xuống số bạn muốn cài đặt từ 2-9.

3. Chọn danh bạ → chọn số bạn muốn gán vào số gọi nhanh. Danh bạ được lưu vào số quay số nhanh.

Bạn có thể quay số nhanh bằng cách từ màn hình chờ nhấn và giữ số quay số nhanh.

Tạo nhóm các danh bạ

Bằng cách tạo nhóm, bạn có thể gán điệu chuông, hình ảnh gọi đến cho mỗi nhóm hoặc gửi tin nhắn email cho cả nhóm. Bắt đầu tạo nhóm bằng cách:

1. Ở chế độ chờ, chạm **Danh bạ** → → .
2. Chạm trường tên nhóm.
3. Nhập tên nhóm và chạm **OK**.
4. Chạm vào **Lưu**.
5. Để cài hình ảnh cho số điện thoại gọi đến, Chạm **Lựa chọn** → **Cài đặt nhóm** → **Hình ảnh** → Chọn trường chứa hình ảnh → Chọn 1 hình → **Lựa chọn** → **Chọn**.
6. Để cài điệu chuông gọi đế cho số điện thoại gọi đến, Chạm **Lựa chọn** → **Cài đặt nhóm** → **Kiểu chuông** → Chọn trường chứa Kiểu chuông → Chọn 1 Kiểu chuông → **Lựa chọn** → **Chọn**.
7. Chạm **Lưu**.

Sử dụng chức năng tin nhắn nâng cao

Học cách sử dụng tạo tin nhắn mẫu và sử dụng mẫu để tạo tin mới.

Tạo tin nhắn mẫu

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Chạm **Tạo mới** để mở màn hình soạn mẫu.

3. Chạm .
4. Nhập nội dung bạn muốn và Chạm **OK**.
5. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu làm mẫu**.

Tạo tin nhắn MMS mẫu

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Chạm **Tạo mới** để mở màn hình soạn mẫu.
3. Tạo tin nhắn MMS mới, với chủ đề và đính kèm mong muốn, sử dụng như một tin mẫu ▶P.25.
4. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu làm mẫu**.

Chèn tin mẫu vào tin nhắn mới

1. Bắt đầu tin nhắn mới, Chạm **Menu** → → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Chạm trường nhập nội dung.
3. Chạm **Lựa chọn** → **Chèn** → **Các tin soạn sẵn** → chọn 1 tin mẫu.

Tạo tin nhắn từ tin mẫu MMS

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn xuống mẫu bạn muốn và Chạm **Lựa chọn** → **Gửi**.
   Mẫu tin sẽ mở như một tin nhắn mới.

Sử dụng tính năng nghe nhạc nâng cao

Học cách sử dụng chuẩn bị file, lưu trữ kênh đài FM

Chép file nhạc vào PC

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → ⚙ → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** → **Lưu**.
2. Sử dụng cáp kết nối PC, gắn vào jack cắm đa dụng trên điện thoại vào máy tính
3. Chạy PC studio và chép từ PC vào điện thoại.

Chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Gắn thẻ nhớ
2. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → ⚙ → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → **Lưu**.
3. Chạm [☎] trở về màn hình chờ.
4. Sử dụng cáp kết nối PC, gắn vào jack cắm đa dụng trên điện thoại vào máy tính
   Khi kết nối vào máy tính, một cửa sổ sẽ hiện lên.
5. Chọn **Open folder to view files** từ máy tính bạn
6. Chép file từ PC vào thẻ nhớ.

Đồng bộ với Windows Media Player

1. Gắn thẻ nhớ
2. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → ⚙ → **Cài đặt điện thoại** → **Kết nối PC** → **Máy nghe MP3** → **Lưu**.
3. Chạm [☎] trở về màn hình chờ.
4. Sử dụng cáp kết nối PC, gắn vào jack cắm đa dụng trên điện thoại vào máy tính
   Khi kết nối vào máy tính, một cửa sổ sẽ hiện lên.
5. Chọn **Sync digital media files to this device** từ máy tính bạn.
6. Chỉnh sửa hoặc nhập tên điện thoại trên khung cửa sổ và nhấn **Finish**.

Tạo danh sách

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu**→ ♫ → **Danh sách**.
2. Chạm **Tạo mới**.
3. Chạm vào trường tên.
4. Nhập tên cho danh sách nhạc và chạm **OK** → **Lưu**.
5. Chọn danh sách mới.
6. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm** → **Tập tin**.
7. Chọn file bạn muốn và chạm **Thêm**.

Cài đặt riêng cho máy nghe nhạc

Học cách điều chỉnh quá trình phát lại vá cài đặt âm thanh cho máy nghe nhạc

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → ♫.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các thông số cho máy nghe nhạc.
4. Chạm **Lưu**.

Lưu kênh đài Fm tự động

1. Ở chế độ chờ chạm **Menu** → → **Đài FM**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Tự động dò đài**.
3. Chạm **OK** để xác nhận (nếu cần thiết)

   Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.

Tìm thông tin về bài hát

Học cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về bài hát bạn muốn nghe trong quá trình di chuyển.

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Nhận dạng nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối với server.
3. Khi điện thoại bạn đã đăng ký với server hoàn tất, chạm **Ghi** để ghi một phần của bài hát bạn muốn tìm.

Một vài dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không chứa thông tin về bài hát.

Sử dụng công cụ và ứng dụng

Học cách sử dụng các công cụ và ứng dụng của máy điện thoại

Dùng tính năng Bluetooth

Học cách sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối không dây với các thiết bị Bluetooth khác để trao đổi thông tin, tai nghe không dây hoặc điều khiển điện thoại từ xa.

Bật Bluetooth

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Cài đặt** → **Kích hoạt** → **Bật**.
2. Chọn **Cho thiết bị khác kết nối** → **Bật** để cho phép các thiết bị khác tìm thấy điện thoại của bạn.
3. Chạm **Lưu**.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1. Ở chế độ chờ chạm **Menu** → → **Tìm**.
2. Chọn thiết bị cần nối, rê và thả vào biểu tượng ở chính giữa.

3. Chạm vào trường nhập mật mã và nhập mã PIN Bluetooth cho tính năng kết nối hoặc mật mã của thiết bị kia và chạm **OK** 2 lần.

   Khi thiết bị kia nhập đúng mật mã mà bạn vừa tạo thì quá trình kết nối hoàn tất.

Gửi dữ liệu dùng kết nối Bluetooth

1. Chọn file hoặc mục từ một trong các ứng dụng cần gửi.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Gửi danh thiếp qua** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth**.

Nhận dữ liệu dùng kết nối Bluetooth

1. Nhập mã PIN cho kết nối Bluetooth và chạm **OK** 2 lần (nếu cần thiết).
2. Chạm **OK** để xác nhận nhận dữ liệu gửi sang từ thiết bị khác.

Sử dụng chế độ SIM từ xa

Trong chế độ SIM từ xa, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc trả lời chỉ với một bộ phụ kiện Bluetooth trên xe hơi qua SIM hoặc USIM trên điện thoại của bạn

Để bật chế độ SIM từ xa,

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Cài đặt**.
2. Chạm **Chế độ SIM từ xa** và chọn **Bật**.
3. Chạm **Lưu**.

Để sử dụng chế độ SIM từ xa, bắt đầu kết nối Bluetooth từ bộ phụ kiện Bluetooth trên xe hơi.

Bộ phụ kiện Bluetooth trên xe hơi phải được ủy nhiệm. Để ủy nhiệm, chạm vào thiết bị và chọn **Thiết bị cho phép**.

Bật tính năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó đưa một SIM card mới vào máy điện thoại, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi tin nhắn đến 2 số điện thoại để giúp bạn định vị và tìm lại chiếc điện thoại bị thất lạc. Để kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại.

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Chạm vào trường nhập mật mã.
3. Nhập mật mã của bạn và Chạm **OK**.
4. Chạm **Bật** để bật theo dõi điện thoại.
5. Chạm **Người nhận** để mở danh sách người nhận.
6. Chạm **Lựa chọn** → **Danh bạ** để mở danh bạ của bạn
7. Cuộn xuống đến 1 danh bạ → một số.
8. Chạm L**ựa chọn** → **OK** để lưu danh sách nhận
9. Chạm **Người gửi**.
10. Nhập tên người gử và chạm **OK**.
11. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu**.
12. Chạm **Nghe**.

Ghi âm và nghe lại đoạn ghi âm

Học cách ghi âm trên điện thoại

Ghi âm

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Ghi âm**.

2. Chạm ● để ghi âm.
3. Nói đoạn hội thoại cần ghi vào micro.
4. Khi bạn kết thúc, chạm ■ để lưu. Âm thanh sẽ tự lưu.

Nghe đoạn ghi âm

1. Từ màn hình ghi âm, chạm **Lựa chọn** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn 1 file.
3. Điều khiển việc nghe lại bằng cách sử dụng các phím sau:

Phím	Chức năng
❚❚	Ngừng nghe
▶	Phát
🔊	Tăng giảm âm lượng
■	Ngừng nghe

Chỉnh sửa video

Học cách chỉnh sửa video và cập nhật các hiệu ứng nghệ thuật.

Cắt và chia đoạn video

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Biên tập Video**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm** → **Ảnh** hoặc **Video**.
3. Chọn 1 ảnh hoặc 1 đoạn video → Ảnh hoặc video.

   Với hình ảnh, chọn thời gian ảnh sẽ hiển thị.
4. Lặp lại bước 2, 3 để thêm nhiều ảnh hoặc video.
5. Chạm **Lựa chọn** → **Cắt**.
6. Chạm ▶ để xem thử đoạn video và Chạm **Bắt đầu** tại điểm mà bạn muốn đoạn video bắt đầu.

7. Chạm **Kết thúc** tại điểm mà bạn muốn đoạn video kết thúc.
8. Sau khi hoàn tất, Chạm **Lựa chọn** → **Xuất** → **Video**.
   Để lưu lại cho việc chỉnh sửa sau này, Chạm **Lựa chọn** → **Lưu project**. Project sẽ tự lưu vào **File khác**.
9. Nhập một tên mới cho ảnh và Chạm **Lưu**.

Chia video

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Biên tập Video**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm** → **Ảnh** hoặc **Video**.
3. Chọn 1 ảnh hoặc 1 đoạn video → Ảnh hoặc video.
   Với hình ảnh, chọn thời gian ảnh sẽ hiển thị.
4. Lặp lại bước 2, 3 để thêm nhiều ảnh hoặc video.
5. Chạm **Lựa chọn** → **Chia tách**.
6. Chạm ▶ để xem thử đoạn video và chạm **Chia** tại điểm mà bạn muốn đoạn video bắt đầu chia.
7. Nhập vào 1 ảnh hoặc video giữa các đoạn video
8. Sau khi hoàn tất, Chạm **Lựa chọn** → **Xuất** → **Video**.
   Để lưu lại cho việc chỉnh sửa sau này, Chạm **Lựa chọn** → **Lưu project**. Project sẽ tự lưu vào **File khác**.
9. Nhập một tên mới cho ảnh và chạm **Lưu**.

Chèn ký tự

Chèn ký tự vào đoạn video có thể không thực hiện được tùy vào nhà cung cấp mạng.

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Biên tập Video**.
2. Chạm L**ựa chọn** → **Thêm** → **Ảnh** hoặc **Video**.
3. Chọn 1 ảnh hoặc 1 đoạn video → Ảnh hoặc video.
   Với hình ảnh, chọn thời gian ảnh sẽ hiển thị.
4. Lặp lại bước 2, 3 để thêm nhiều ảnh hoặc video.
5. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm** → **Ký tự**.
6. Chạm **Bắt đầu** tại điểm mà bạn muốn ký tự sẽ xuất hiện.
7. Chạm **Kết thúc** tại điểm mà bạn muốn ký tự sẽ biến mất.
8. Chạm vào trường nhập nội dung
9. Nhập nội dung và chạm **OK** → **OK**.
10. Sau khi hoàn tất, **Chạm Lựa chọn** → **Xuất** → **Video**.
    Để lưu lại cho việc chỉnh sửa sau này, Chạm **Lựa chọn** → **Lưu project**. Project sẽ tự lưu vào **File khác**.
11. Nhập một tên mới cho ảnh và chạm **Lưu**.

Thêm 1 đoạn nhạc

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Biên tập Video**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm** → **Ảnh** hoặc **Video**.
3. Chọn 1 ảnh hoặc 1 đoạn video → Ảnh hoặc video
   Với hình ảnh, chọn thời gian ảnh sẽ hiển thị.

4. Lặp lại bước 2, 3 để thêm nhiều ảnh hoặc video.
5. Chạm **Đoạn âm thanh lồng thêm** → **Lựa chọn** → **Thêm âm thanh**.
6. Chạm **Âm thanh** →Chọn loại âm thanh → **Lựa chọn** → **Chọn**.
7. Sau khi hoàn tất, Chạm **Lựa chọn** →**Xuất** → **Video**.
   Để lưu lại cho việc chỉnh sửa sau này, Chạm **Lựa chọn** → **Lưu project**. Project sẽ tự lưu vào File khác.
8. Nhập một tên mới cho ảnh và chạm **Lưu**.

Sử dụng trình duyệt RSS

Học cách sử dụng trình duyệt RSS để cập nhật thông tin mới nhất và thông tin từ các trang web bạn yêu thích.

Tạo đường dẫn

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Trình duyệt RSS**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm**.
3. Chạm vào trường nhập địa chỉ URL.
4. Nhập địa chỉ của RSS và chạm **OK**.
5. Chạm **OK**.

Đọc RSS

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Trình duyệt RSS**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Cập nhật** → **Chọn** hoặc **tất cả**.
3. Chọn đường dẫn → Cập nhật đường dẫn.

Cài đặt trình duyệt RSS

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Trình duyệt RSS**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Cài đặt** → **Cài đặt mạng**.
3. Thay đổi cài đặt cho trình duyệt RSS.
4. Chạm **Lựa chọn** → **Lưu**.

Sử dụng chương trình trò chơi game và ứng dụng

Học cách sử dụng các ứng dụng và chơi game trên công nghệ JAVA.

Các chơi mỗi game đều khác nhau, tùy thuộc nhà cung cấp hoặc theo vùng. Cách điều khiển và lựa chọn đều khác nhau.

Chơi trò chơi

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Trò chơi**.
2. Chọn 1 game và theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách chơi mỗi game đều khác nhau, tùy thuộc nhà cung cấp hoặc theo vùng. Cách điều khiển và lựa chọn đều khác nhau.

Khởi động ứng dụng

1. Ở chế độ chờ, chạm **Menu** → → **Trò chơi** một ứng dụng.
2. Chạm **Lựa chọn** để truy cập danh sách các lựa chọn và cài đặt ứng dụng.

Xem đồng hồ thế giới

Học cách xem giờ hiện thời tại những vùng khác nhau trên thế giới và cài đặt đồng hồ thế giới trên màn hình của bạn.

Xem đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Giờ quốc tế**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Thêm**.
3. Cuộn trái hoặc phải để chọn vùng thời gian.
4. Để dùng giờ mùa đông/mùa hè, chạm **Giờ mùa đông\mùa hè**.
5. Chạm **OK** để lưu đồng hồ thế giới.

Thêm đồng hồ thế giới vào màn hình

Ở chế độ hiển thị hai đồng hồ, bạn có thể xem đồng hồ với hai vùng thời gian khác nhau trên màn hình hiển thị.

Sau khi bạn cài đặt đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn xuống đồng hồ quốc tế và Chạm **Lựa chọn** → **Chọn** làm giờ phụ

Cài đặt và sử dụng báo thức

Học cách sử dụng menu này để đặt báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → .
2. Chạm một mục báo thức trống.
3. Cài đặt chi tiết báo thức.
4. Chạm **Lưu**.

Chức năng tự động bật nguồn cho phép điện thoại tự động bật nguồn và và bật chuông báo thức vào thời điểm mong muốn mà điện thoại đang tắt nguồn.

Ngừng báo thức

Với chuông báo thức

- Chạm **OK** để ngừng báo thức không cần lặp lại hoặc nhấn **Dừng** để tắt chuông.
- Chạm **OK** để ngừng báo thức và cần lặp lại hoặc nhấn **Lặp lại** để tắt chuông và tiếp tục báo sau một thời gian.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → .
2. Chọn một mục báo thức bạn muốn ngừng.
3. Chọn **Bật báo thức** và chọn **Tắt**.
4. Chạm **Lưu**.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Máy tính**.
2. Nhập các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia bằng cách sử dụng các phím tương ứng với các phép toán.

Chuyển đổi tiền tệ hay đơn vị đo

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Chuyển đổi** → Chọn loại chuyển đổi mà bạn muốn.
2. Chọn tiền tệ hay đơn vị đo trong trường ứng dụng.

Bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Bộ đếm thời gian**.
2. Chạm **Chọn**.
3. Nhập độ dài khoảng thời gian mà bạn muốn đếm lùi và chạm **OK**.
4. Chạm Bắt đầu hoặc Tạm dừng để bắt đầu đếm hoặc ngừng đếm.
5. Chạm **OK** để ngừng bộ đếm thời gian khi hết giờ.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chạm ▶ hoặc ■ để bắt đầu bấm giờ.
3. Khi hoàn tất, Chạm **Dừng**.
4. Để chỉnh lại đồng hồ bấm giờ, Chạm **Xóa**.

Tạo một nhiệm vụ

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Nhiệm vụ**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung nhiệm vụ.
4. Chạm **Lưu**.

Tạo ghi chú

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → → **Ghi chú**.
2. Chạm **Lựa chọn** → **Tạo mới**.
3. Chạm vào màn hình để mở bàn phím ảo.
4. Nhập nội dung ghi chú và chạm **OK**.
5. Chạm **Lưu**.

Quản lý lịch của bạn

Học cách thay đổi cách xem lịch và tạo sự kiện

Đổi cách xem lịch

1. Ở chế độ chờ Chạm **Menu** → .
2. Chạm **Lựa chọn** → **Hiển thị theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

Tạo một sự kiện

1. Ở chế độ chờ, Chạm **Menu** → .
2. Chạm **Lựa chọn** → **Tạo mới** → Chọn một loại sự kiện.
3. Nhập dữ liệu yêu cầu của sự kiện.
4. Chạm **Lưu**.

Một số hướng dẫn cơ bản

Nếu bạn gặp trục trặc với điện thoại của bạn, thử 1 số hướng dẫn cơ bản sau trước khi đến trung tâm bảo hành chuyên nghiệp.

Khi bạn bật nguồn lên, một số thông báo sau có thể hiện lên:

MENU	Thử các bước sau để giải quyết vấn đề:
Gắn thẻ SIM	Chắc chắn rằng thẻ SIM được gắn đúng chiều, chính xác.
Điện thoại bị khóa	Khi tính năng khóa điện thoại bật lên, bạn phải nhập mật mã đã cài cho máy.
Nhập mã PIN	Khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên hoặc khi yêu cầu kiểm tra mã PIN bật lên, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp theo thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu Khóa mã PIN.
Nhập mã PUK	SIMCARD của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN vài lần. Cần nhập mã PUK cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Điện thoại của bạn hiển thị “Không có dịch vụ”, “Lỗi mạng”, hoặc “Chưa thực hiện”

- Khi bạn đang ở vùng sóng yếu hoặc thu sóng kém, bạn có thể mất liên lạc. Chuyển sang vùng khác và thử lại.

a

- Bạn không thể truy cập một vài lựa chọn mà bạn chưa đăng ký. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thêm thông tin.

Bạn nhập số điện thoại, nhưng cuộc gọi chưa kết nối

- Chắc chắn rằng bạn đã nhấn phím gọi đi: [⌐].
- Chắc chắn rằng bạn đang trong vùng phủ sóng.
- Chắc chắn rằng bạn không bật tính năng chặn cuộc gọi.

Người khác không thể gọi bạn

- Chắc chắn rằng bạn đang trong vùng phủ sóng.
- Chắc chắn rằng bạn không bật tính năng chặn cuộc gọi.
- Chắc chắn rằng bạn đang trong vùng phủ sóng.

Người khác không thể nghe bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che phủ micro của điện thoại.
- Chắc chắn rằng micro của điện thoại gần miệng bạn.
- Nếu bạn sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được kết nối.

Điện thoại báo hết pin và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại bị yếu. Thay thế hoặc sạc pin điện thoại để tiếp tục sử dụng.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém

- Chắc chắn rằng bạn không che phủ anten của máy.
- Khi bạn đang ở vùng sóng yếu hoặc thu sóng kém, bạn có thể mất liên lạc. Chuyển sang vùng khác và thử lại.

Bạn lựa chọn danh bạ để gọi, nhưng cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng bạn đã lưu đúng số điện thoại.
- Nhập lại số và lưu, nếu cần thiết.

Pin sạc không đúng quy cách và điện thoại tự động tắt nguồn vài lần

- Cực tiếp xúc pin có thể bị dơ. Lau sạch tiếp xúc pin và thử lại.
- Nếu pin không thể sạc được thay pin mới và hủy pin cũ đi.

Chỉ mục

Báo thức
Tạo mới, 49
Tắt báo thức, 49
Ngừng báo thức, 49

Pin
Sạc pin, 17
Lắp đặt, 15
Báo pin yếu, 18

Bluetooth
Bật, 40
Nhận dữ liệu, 41
Chế độ SIM từ xa, 41
Gửi dữ liệu, 41

Trình duyệt
Xem trình duyệt

Máy tính
Xem Ứng dụng, máy tính

Lịch năm
Xem Ứng dụng, lịch năm

Cuộc gọi
Chức năng cao cấp, 32
Trả lời cuộc gọi thứ 2, 33
Trả lời, 24
Tính năng cơ bản, 24
Gọi số khác, 33
Gọi số gọi nhỡ, 32
Từ danh bạ, 34
Quay số quốc tế, 34
Thực hiện cuộc gọi, 24
Hội nghị, 33
Giữ cuộc gọi, 33
Quay số gần đây, 32
Trở về cuộc gọi chờ, 33
Xem cuộc gọi nhỡ, 32

Đồng hồ
Xem đồng hồ quốc tế

Cuộc gọi hội nghị
Xem cuộc gọi, gọi hội nghị

Danh bạ
Thêm, 27
Tạo nhóm, 35
Tìm, 28

Chuyển đổi
Xem tiện ích, chuyển đổi

Đồng hồ bấm giờ
Xem Ứng dụng, Đồng hồ bấm giờ

Tai nghe 25

Internet
Xem trình duyệt

Java
Truy cập ứng dụng, 48
Chơi game, 48

Âm bàn phím 23

Khóa
Xem khóa điện thoại

Ghi chú
Xem ghi chú hoặc ghi âm

Thẻ nhớ 18

e

Tin nhắn
Gửi email, 26
Gửi tin nhắn MMS, 25
Gửi tin nhắn SMS, 25
Xem email, 27
Xem tin nhắn MMS, 27
Xem tin nhắn SMS, 27

Theo dõi điện thoại 42

Máy nghe nhạc
Tạo danh sách nhạc, 38
Cài đặt, 34
Đồng bộ, 38

Danh thiếp 34

Chế độ offline 19

Khóa điện thoại 24

Máy ảnh
Chụp ảnh, 28
Xem, 29

Điệu chuông 23

Trình duyệt RSS
Xem Ứng dụng, Trình duyệt RSS

Chế độ yên lặng 23

SIM CARD 15

Tin nhắn SOS 42

Đồng hồ đếm giờ
Xem Ứng dụng, Đồng hồ đếm giờ

Các tin soạn sẵn
Chèn, 36
Tin đa phương tiện, 36
Ký tự, 32
Ký tự
Tạo ghi chú, 51
Nhập, 26
Tin nhắn, 25
Đồng hồ bấm giờ
Xem Ứng dụng, Đồng hồ bấm giờ
Ứng dụng
Báo thức, 49
Máy tính, 50
Lịch năm, 51
Chuyển đổi, 50
Bộ đếm thời gian, 50
Trình duyệt RSS, 47
Đồng hồ bấm giờ, 50
Chỉnh sửa video, 44
Chỉnh sửa video
Xem Ứng dụng, Chỉnh sửa video
Ghi âm
Nghe, 43
Ghi âm, 43
Âm lượng
Âm lượng cuộc gọi, 24
Âm bàn phím, 23
Hình nền 23
Trình duyệt Web
Thêm trang hay dùng, 31
Đi đến trang chủ, 31
Widgets 22
Windows media Player 38
Đồng hồ quốc tế
Tạo, 48
Cài đặt đồng hồ đôi, 48